


マグネットキャッチ部材 組立要領書




はじめに

マグネットユニットは後尾側のスラット最後尾、受け板ユニットは底面のフレームに取付します。先頭側のガイドローラは、通常の組立手順に従って取付してください。

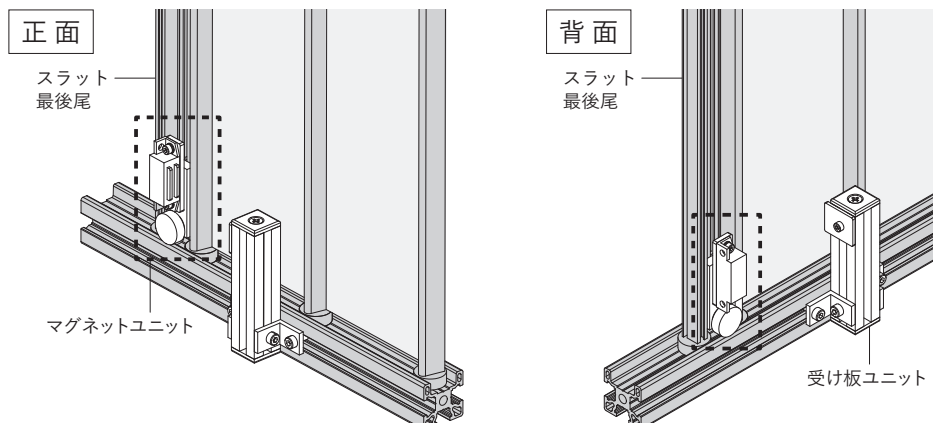


1 マグネットユニット

マグネットユニット組立手順

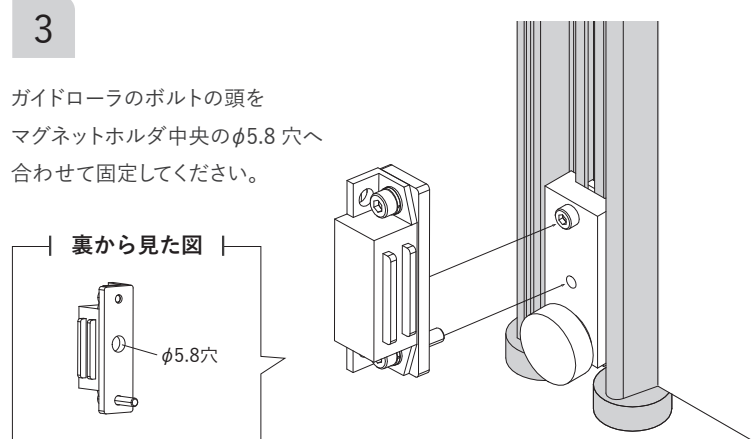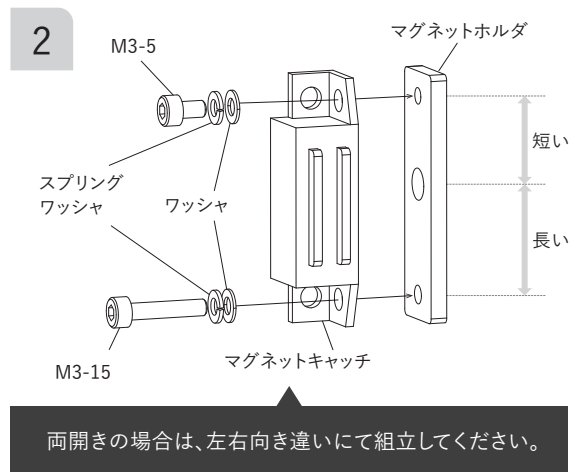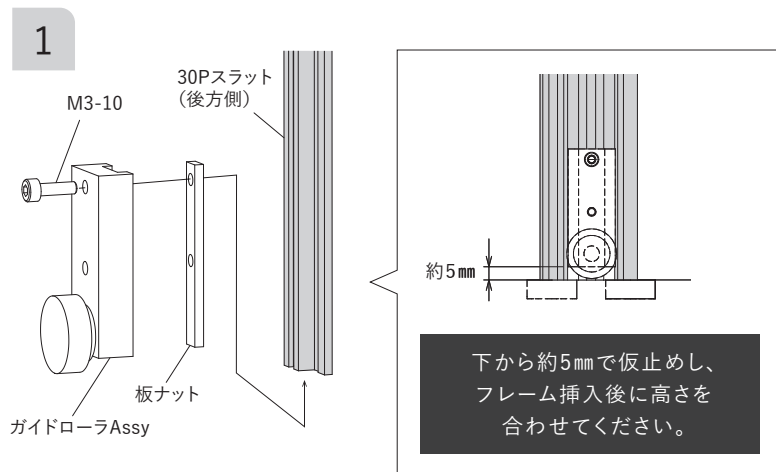

1 マグネットユニット 完成図

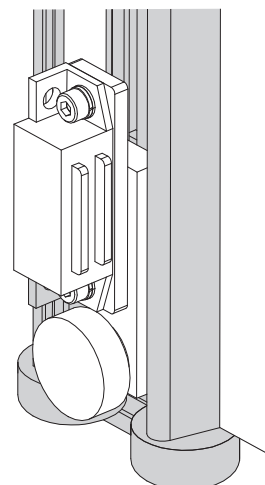


完成


2 受け板ユニットの取付へ (裏面)

2 受け板ユニット

背面方向から
見た図

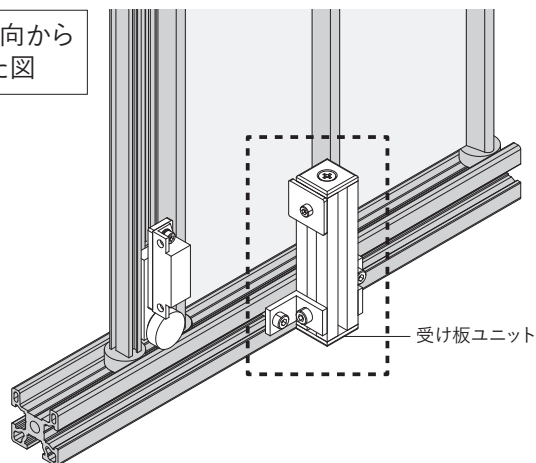


正面方向から
見た図

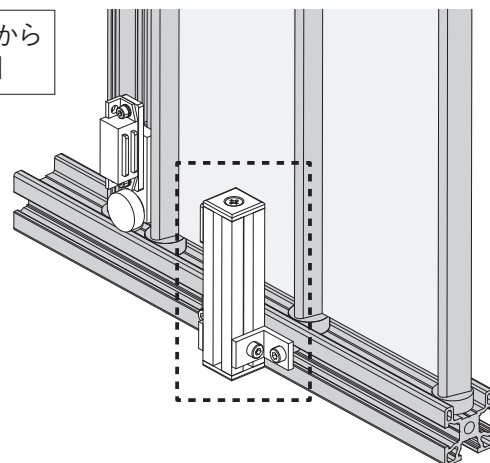


受け板ユニット組立手順

左右でキャッチプレートを取り付ける向きが異なります。ご確認の上取付ください。

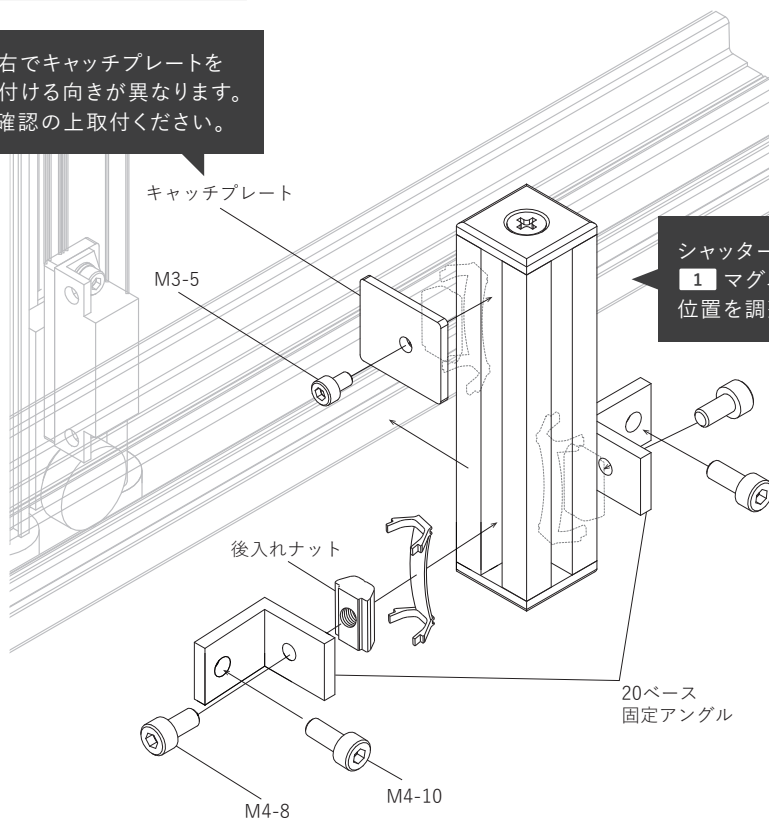


シャッターを閉めた際に **2** 受け板ユニットが **1** マグネットユニットを受け止めるよう、位置を調整してください。

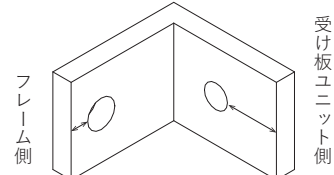

端面からのキリ穴距離が異なるため、向きを確認してから固定してください。

3 『マグネットユニット』と『受け板ユニット』を組み合わせて完成

背面方向から
見た図

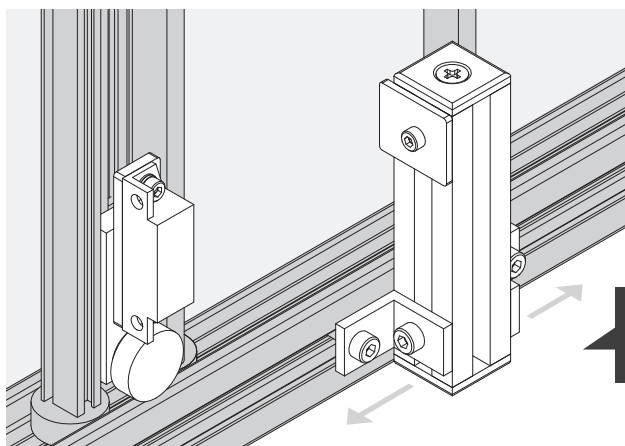

完成

スラットの先頭部分が開口部中央に来る位置に受け板ユニットを固定してください。